

# Automatisation des éclairages extérieurs

Paramétrez vos éclairages extérieurs via l'assistant de configuration afin qu'ils s'allument et s'éteignent automatiquement.


- Commencez par créer une nouvelle programmation en cliquant sur le symbole " + " en vert, renommez-la par exemple "Eclairages extérieurs" et cliquez ensuite sur "Assistant de configuration" en bleu.

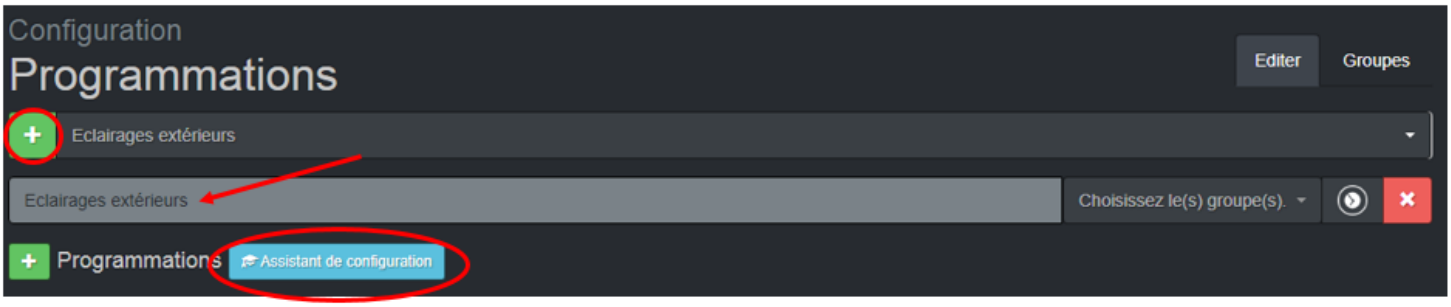


- Sélectionnez "Automatisation des éclairages extérieurs" au sein du menu déroulant.

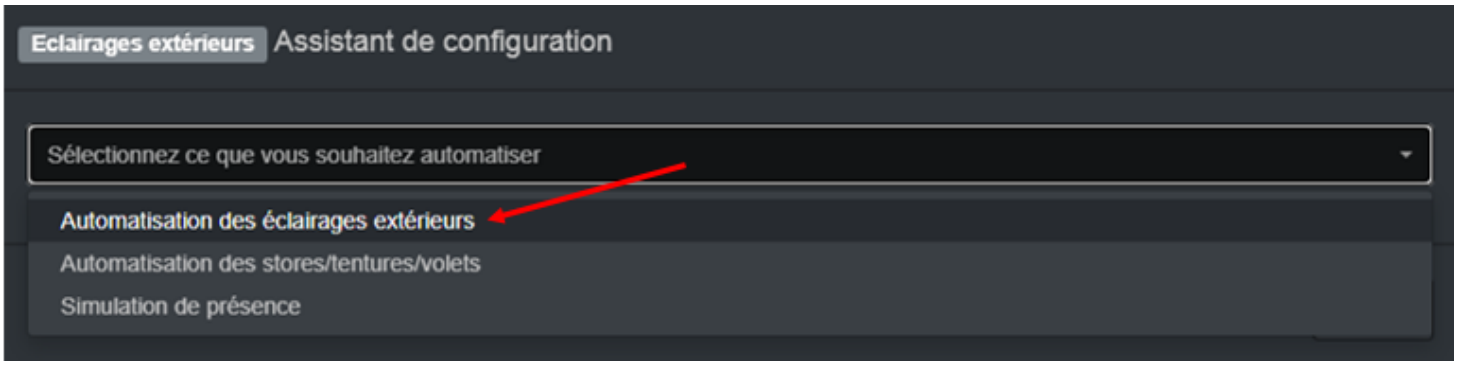


- Dans la colonne de gauche, sélectionnez la ou les sortie(s) à piloter et cochez la période souhaitée sous "Détails".
  Selon votre choix, vous pourrez éventuellement modifier les heures proposées par défaut.
  Terminez la programmation en cliquant sur "Enregistrer" en vert.

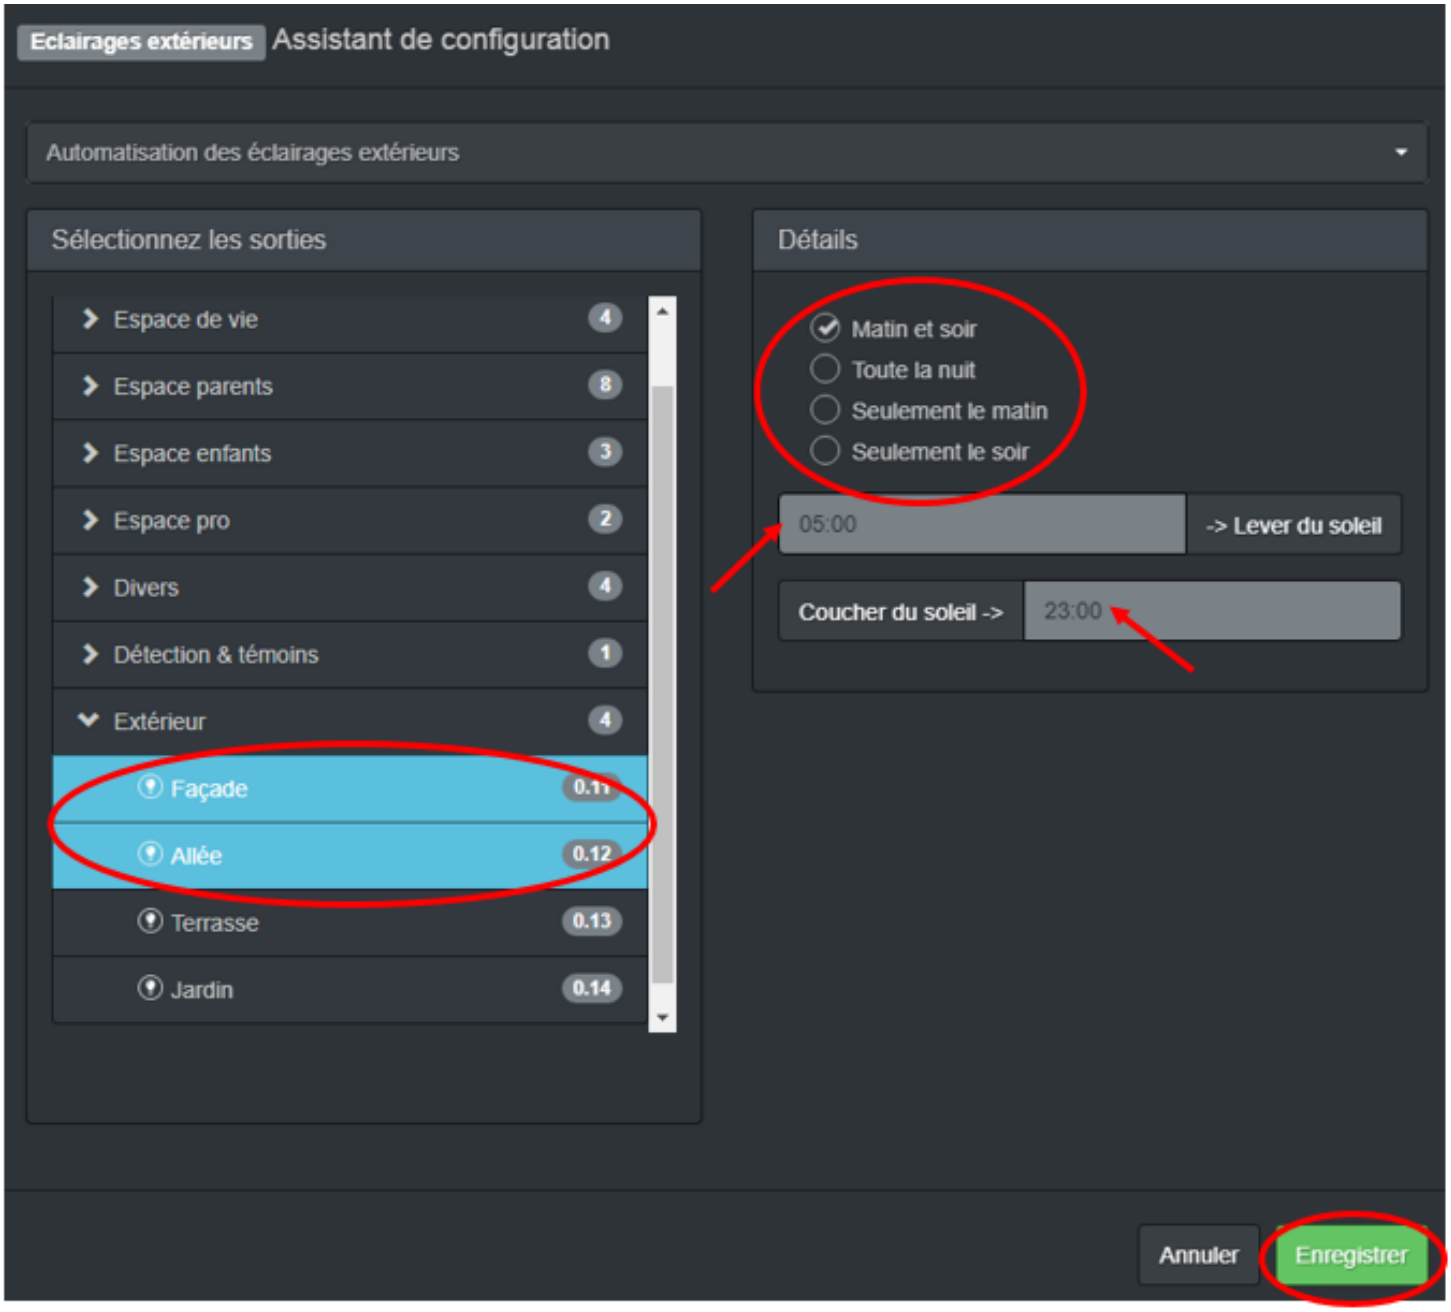


> Une programmation créée via l'assitant de configuration apparaît ensuite comme une programmation classique que vous pourrez toujours modifier ultérieurement.

---

Revision #11
Created Thu, Aug 6, 2020 1:45 PM by Nicolas Gelders
Updated Tue, Aug 1, 2023 9:51 AM by Nicolas Gelders