Comment remplacer un module DOBISS ?


Vous souhaitez remplacer un module défectueux au sein d'une installation DOBISS NXT existante ?

Afin de ne pas tout reconfigurer, suivez simplement les étapes ci-dessous :

1. Dans la partie "Paramètres généraux", **téléchargez un backup de l'installation !!!**
   Image not found or type unknown
2. Dans la partie "Modules", supprimez le module que vous souhaitez remplacer.
   Image not found or type unknown
3. Image not found or type unknown
   Faites un refresh de la page (touche F5 du clavier ou icône de votre navigateur).
4. Adressez le nouveau module qui recevra la 1ère adresse disponible (**plus haute adresse +1**


)

Image not found or type unknown

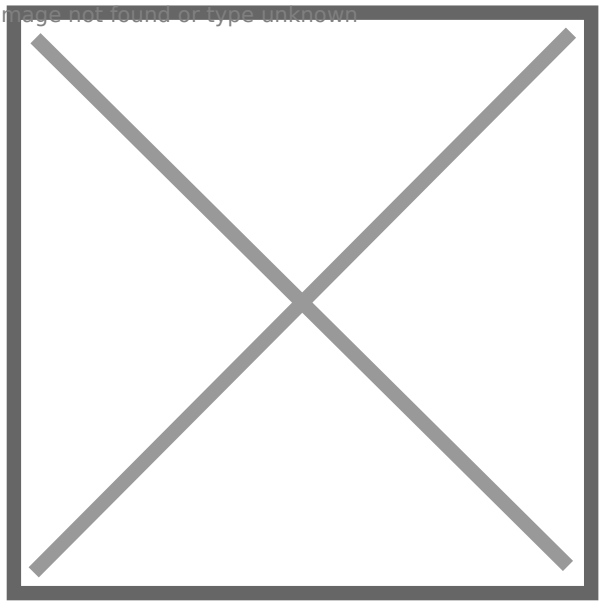

5. Remplacez l'adresse du nouveau module par l'adresse originale du module à remplacer.


Image not found or type unknown

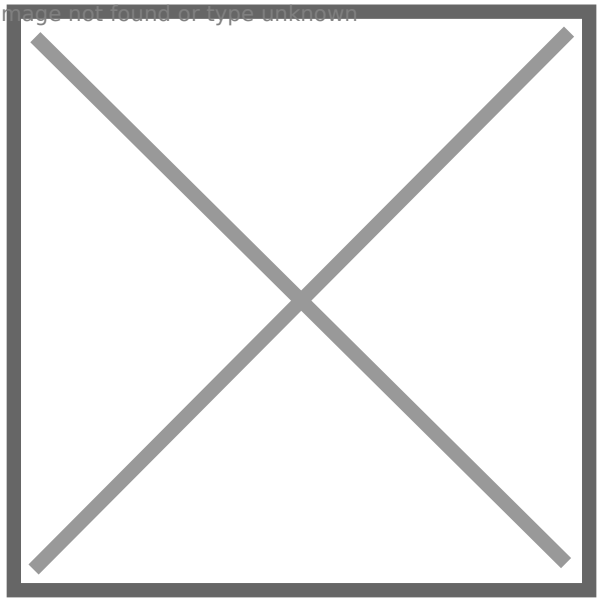

Remarque : sans effectuer l'étape 3, l'adresse originale du module à remplacer ne se trouvera pas dans le menu déroulant.

6. Attendez que l'exportation se termine.
7. Dans la partie "Paramètres généraux", restaurez votre backup en l'envoyant vers l'installation.

Image not found or type unknown

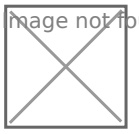

8. Dès que le Serveur NXT aura fini d'exporter la configuration, votre installation sera à nouveau opérationnelle.

Revision #8

Created Tue, Jul 28, 2020 7:48 AM by Nicolas Gelders

Updated Mon, Feb 6, 2023 5:55 PM by

Nicolas Gelders